

Инструкция по установке соединения N 73, N 40

FollaFuretto

Необходимые инструменты


- 1 уголок
- 1 шуруповерт
- 1 нож
- 1 молоток

Рекомендации

При форме ленты в виде желоба, а также при герметичной установке «против просыпей» непрерывная часть соединения должна быть **наверху** ленты.



1 Проверить толщину ленты и убедиться в правильности выбора типоразмера соединителя. Отрезать концы ленты под прямым углом.

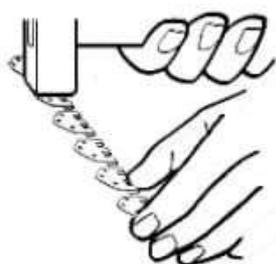

2 Надеть замок на концы ленты до упора и зафиксировать прижимая каждое звено к ленте.

Выбрать **вариант** установки замка:

- Стандартный (непрерывная часть замка на нерабочей поверхности ленты)
- Желобчатая опора/ против просыпи (непрерывная часть замка на рабочей поверхности ленты)




3 Выполнить закручивание винтов, начиная с крайних звеньев соединения по направлению к центру ленты.

ВНИМАНИЕ

Нажимайте на шуруповерт, удерживая его под прямым углом к ленте. Закручивание считается достаточным, когда профиль соединения заходит в ленту («вздутый» вид). Если возникают трудности с закручиванием винтов под прямым углом, рекомендуется сделать предварительное отверстие в ленте сверлом после прижатия замка.




Рекомендуемое максимальное усилие на шуруповерте №18, при закручивании винтов

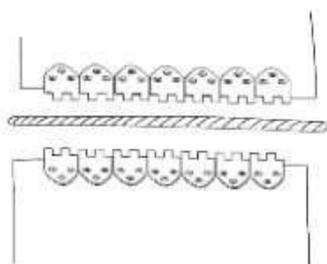

4 Взять второй конец ленты. Выровнять ответную часть соединения. Возобновить действия, начиная со **2** этапа.

ПРИМЕЧАНИЕ

В случае стандартной установки вполне возможно установить соединение в собранном виде вместе с осью.

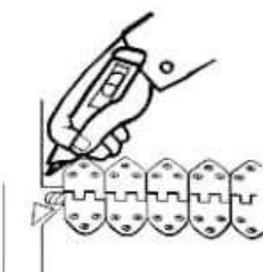

5 Отрезать края ленты под углом. Установить трос в соединение.